



Сведения о разрешительных документах указаны на сайте [www.mebel-vigo.ru](http://www.mebel-vigo.ru) в разделе Декларации о соответствии



## Инструкция по эксплуатации Зеркала со встроенной LED-подсветкой

Для зеркал комплектации **Classic, Comfort, Luxe, Media**

*Назначение* - изделие предназначено для выполнения ежедневных уходовых процедур, украшения интерьера помещений.

### Транспортирование и хранение

Транспортирование зеркала осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

При необходимости, минимально и максимально допустимая температура окружающей среды, а также влажность,

при транспортировке и хранении указываются дополнительно в сопроводительных документах.

Общие рекомендации по транспортированию и хранению - по ГОСТ 32530.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности во избежание механических повреждений.

*С целью улучшения технических характеристик производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительские свойства.*

### Правила использования

1. Не крепите зеркало в местах постоянного прямого попадания воды (душевые).
2. Не допускайте попадания на зеркальную поверхность едких жидкостей (растворителей, кислот, щелочей).
3. Для чистки используйте мягкую влажную тряпку, смоченную в нейтральных мыльных растворах.
4. При попадании едких жидкостей на зеркальную поверхность немедленно смойте их чистой водой.


## Зоны ванной комнаты

**Зона 1:** разрешается использовать электрические приборы с низковольтным напряжением.

**Зона 2:** разрешается использовать электрические приборы соответствующие стандарту IP44 (защита от брызг).


**Зона 3:** разрешается использовать электрические приборы соответствующие стандарту минимум IP41.

**Зеркала TM VIGO соответствуют стандарту IP44 и могут устанавливаться в зонах 2 и 3 ванной комнаты.**

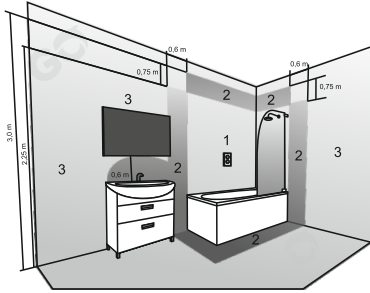


## Инструкция по монтажу изделия

Все электрооборудование в комплектации зеркал TM VIGO предназначено для подключения к сети переменного тока 220В, 50Гц. Подключение к электросети должно производиться специалистом-электриком при отключении питающего напряжения. Выводы светотехнического оборудования должны быть изолированы.




*1 и 3 - расстояния от крепёжных отверстий до края зеркала по вертикали*

*2 и 4 - расстояния от крепёжных отверстий до края зеркала по горизонтали*



На стене наметьте карандашом контуры расположения



Отмерьте от нанесенного на стену контура положения отверстий для несущих шурупов.



*1 и 3 - расстояния от крепёжных отверстий до края зеркала по вертикали*

*2 и 4 - расстояния от крепёжных отверстий до края зеркала по горизонтали*

*5 - контуры будущего положения зеркала*

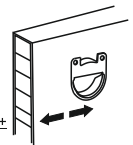

Сделайте отверстия в стене в отмеченных местах диаметром 8мм и глубиной 55мм

Вставьте в отверстия дюбели и вкрутите шурупы.

**! Входящий в комплект крепеж подходит для бетонных оснований.**

При монтаже зеркала/зеркального шкафа, при вкручивании винта в стену оставьте расстояние 3-4 мм от поверхности стены до внутренней поверхности шляпки!

Убедитесь, что оба бока зеркального шкафа плотно прилегают к стене, без зазоров.

Аккуратно, не поцарапав, повесьте зеркало на шурупы. Для облегчения правильного позиционирования зеркала относительно шурупов Вы можете ориентироваться на ранее нанесенные на стене метки его расположения (пункт 3).

Отрегулируйте положение зеркала с помощью навесов.



## ВНИМАНИЕ!

**! Во избежание повреждения статическим электричеством высокочувствительных электронных компонентов зеркала, при снятии защитной пленки с зеркального полотна, LED-зеркало необходимо отключить от сети переменного тока.**

## Включение подсветки

При включении зеркала имеет место запаздывание порядка 1-3 секунд между моментом взмаха и моментом включения освещения. Это запаздывание является нормальным для светодиодной технологии подсветки и предназначено для защиты встроенного блока питания зеркала от перегрузки в момент включения. Этот факт важно иметь в виду при использовании сенсорного выключателя. После срабатывания сенсора необходимо подождать пару секунд до включения света, не воздействуя на сенсор повторно. Быстрый повторный взмах на сенсор до включения освещения выключит блок питания, и подсветка зеркала не включится.

Для моделей зеркал серий **Classic**, **Comfort** подсветка зеркала включается с помощью сенсорного выключателя, обозначенного значком


Для моделей зеркал серии **Luxe** подсветка зеркала включается с помощью сенсорного выключателя, обозначенного значком

Подсветка сенсорного выключателя может иметь белый или голубой цвет.

## Настройка яркости. Включение функции антизапотевания

Для моделей зеркал серии **Luxe** система подогрева с функцией антизапотевания встроена в общую электрическую схему зеркала. Запуск производится автоматически.

Для регулировки яркости подсветки удерживайте руку перед сенсором, по мере увеличения/уменьшения яркости, уберите руку на необходимом уровне яркости подсветки.



Для моделей зеркал серии **Comfort** система подогрева с функцией антизапотевания запускается вместе с включением подсветки, выключается автоматически через 60 минут после запуска.

## Настройка встроенных часов (для моделей зеркал серии Luxe)

Настройка производится при выключенной подсветке.

1. Чтобы установить формат времени - 12 часов или 24 часа, задержите руку перед сенсором на 3-4 секунды, пока цифры на часах не начнут мигать.

Выберите удобную систему взмахом над сенсором и подождите 5-6 секунд, чтобы принять изменения и перейти к дальнейшей настройке.

2. После действий в п.1 цифры на часах начнут мигать. Повторными взмахами над сенсором установите нужное значение часов. Подождите 5-6 секунд, чтобы зафиксировать значение.

3. После этого начнут мигать минуты. Установка минут происходит аналогично п.2

4. После п.3, взмахом выберите единицы измерения температуры, °C или °F, после чего подождите 5-7 секунд чтобы завершить настройку.

## Включение функции антизапотевания (для моделей зеркал серии Media)

Система подогрева с функцией антизапотевания встроена в общую электрическую схему зеркала. Для запуска нажмите на сенсорный выключатель обозначенный значком , подсветка значка при этом допускается как белая, так и голубая.

### I. Описание дисплея и клавиш (для моделей зеркал серии Media)



## II. Настройка и функции

### 1. Включение/выключение

Нажмите клавишу (6), чтобы включить экран и подсветку клавиатуры, система покажет текущую температуру, дату и время в течение 5 секунд.

Во время работы системы нажмите кнопку (6), чтобы включить или выключить светодиодную подсветку на зеркале, значок освещения(вкл/выкл) отображается на экране.

Нажмите и удерживайте кнопку (6) около 3 секунд, чтобы настроить яркость подсветки.

Нажмите и удерживайте кнопку (6) около 3 секунд, с выключенной подсветкой, чтобы выключить систему.

Для перехода на голосовое управление необходимо:

1) Голосовая команда «ПРИВЕТ ЗЕРКАЛО» начнет мигать значок



2) Голосовая команда «ВКЛЮЧИ СВЕТ» или «ВЫКЛЮЧИ СВЕТ» - произойдет включение / выключение подсветки

### 2. Включение дефоггера

Нажмите клавишу (5), чтобы включить функцию антизапотевания (дефоггер). На дисплее появится индикатор включенного дефоггера. Чтобы выключить дефоггер, нажмите клавишу (5).

Для перехода на голосовое управление необходимо:

1) Голосовая команда «ПРИВЕТ ЗЕРКАЛО» начнет мигать значок



2) Голосовая команда «ВКЛЮЧИ ПОДОГРЕВ» или «ВЫКЛЮЧИ ПОДОГРЕВ» - произойдет вкл/выкл дефоггера

### 3. Время/Дата

Чтобы установить текущее время, нажмите и удерживайте клавишу (5) около 3 секунд, пока цифры на часах не начнут мигать. Нажмите кнопку (1) или (2), чтобы отрегулировать часы. Для изменения минут нажмите клавишу (5), после того как минуты начали мигать, воспользуйтесь для настройки кнопками (1) или (2).

После настройки времени при дальнейшем нажатии клавиши (5), можно настроить месяц и дату. Система сохранит настройки, когда число перестанет мигать. Вместе с датой автоматически устанавливается день недели (на английском языке).


**ВНИМАНИЕ:** Установка времени возможна только при отключении функции воспроизведения музыки и при мигании соответствующих цифр на дисплее.

### 4. Режимы воспроизведения музыки:

Функциональная кнопка (4):

1-ое нажатие - режим Bluetooth;

#### - Bluetooth

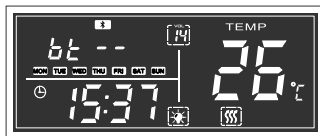

Нажмите кнопку (4), чтобы включить функцию воспроизведения музыки Bluetooth. В верхней части экрана отобразится индикатор выполнения, а затем отобразится мигающий значок «bt». Функция Bluetooth начнет поиск, появится мигающий значок (bt). Откройте функцию Bluetooth вашего телефона, найдите имя устройства «Vigo Mirror» или «K3015C» и выполните подключение к нему. Значок (bt) перестанет мигать, когда телефон успешно подключится к системе. Теперь вы можете воспроизводить любую музыку своего телефона в динамиках системы через функцию Bluetooth. Нажмите клавишу (1) или (2), чтобы выбрать предыдущую или следующую песню.

#### **ВНИМАНИЕ:**

Из-за различной версии производителей модулей bluetooth, у некоторых мобильных телефонов может возникнуть проблема с воспроизведением или потерей связи. Максимальное расстояние для связи по Bluetooth составляет 8 метров, при отсутствии каких-либо барьеров.

В случае разъединения, необходимо создать повторное подключение bluetooth.

### 5. Изменение громкости

Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку (3), чтобы отрегулировать громкость, затем нажмите клавиши (1) и (2), чтобы увеличить или уменьшить громкость.